Monitor Familiar Portátil e Inalámbrico con LCD a color de 2.5” DWB-740

MANUAL DE USUARIO

©2011 BRK Brands, Inc.

Todos los derechos reservados. Distribuido por BRK Brands, Inc., 3901 Liberty Street Road, Aurora. IL 60504-8122. Debido al desarrollo continuo del producto, el producto dentro del empaque puede verse ligeramente diferente que al que se muestra en el empaque.

BRK Brands, Inc. es un subsidiario de Jarden Corporation (NYSE: JAH). Para obtener el servicio de garantía contacte a la División de Asuntos del Consumidor al 1-800-323-9005, de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 5:00 p.m., Hora Central Estándar.

Hecho en China

M08-0310-008

First Alert®

Índice

Seguridad....4
Precauciones de Seguridad....4
Cumplimiento con la Fcc....5

Familiarizándose con su Monitor Familiar DWB-740....6
Revise el Contenido del Empaque....6
Cámara Digital Inalámbrica....7
Receptor Digital Inalámbrico....8
Íconos de la Pantalla....9

Configurar su Monitor Familiar DWB-740....10
Precauciones Generales....10
Alimentar la Cámara....10
Cargar el Receptor....10

Menús de Operación....11
Operación del Menú Principa....11
Configuración del Sistema....12
- Configuración de la Hora....12
- Configuración por Defecto....12

Configuración de la Cámara....13
- Encendido/Apagado de la Cámara....13
- Período de Escaneo....13

Emparejamiento....15
Ahorro de Energía....15
Configuración de VOX....17
- Sensibilidad VOX....17
- Grabación Activada por VOX....17

Brillo....18
Configuración de la Alarma....18
Reproducción....19
Lista de Eventos....19
Formateo de la Tarjeta SD....20
Funciones Adicionales....21
- Presionar para Hablar....21
- Canciones de Cuna....21
- Visión Nocturna....22

Colocación de Cámara....23
Solución de Problemas....25
Información Técnica....27-28
Mantenimiento....28
Garantía....29
Garantía Limitada del Producto....29
Exclusiones de Garantía....29
Obtener Servicio....30

⚠ PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Por favor lea las siguientes instrucciones y precauciones cuidadosamente y guarde este Manual de Usuario para futuras consultas.

- Este producto no reemplaza la supervisión responsable de un adulto.
- Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él.
- Prevenga el enredo con el cable—no coloque la cámara en la cuna o dentro del alcance del niño.
- Este producto contiene partes pequeñas. Se requiere el ensamblaje por un adulto. Mantenga las partes pequeñas fuera del alcance de los niños.
- No deje caer, perfore o desarme la cámara.
- Nunca jale del cordón del adaptador de corriente. Use el enchufe para quitar de la pared.
- Use el aparato con cuidado. Evite presionar con fuerza sobre el cuerpo de la cámara y el receptor.
- No exponga la cámara a altas temperaturas.
- No use el cable de corriente si éste se encuentra aplastado o dañado.
- Por su propia seguridad, evite usar la cámara cuando haya una tormenta o relámpagos.
- No use el monitor cerca de agua.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO CON LA FCC

DISPOSITIVO DIGITAL DE CLASE B EN CUMPLIMIENTO CON LA FCC

Este equipo ha sido probado y se ha establecido que cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, según la Parte 15 de los Reglamentos de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer una protección razonable en contra de interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de frecuencia radial y, si no se instala y se usa de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay ninguna garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación particular. Si este equipo crea una interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, la cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se le alienta al usuario a intentar corregir la interferencia por medio de las siguientes medidas:

- Reorientar o recolocar la antena de recepción.
- Incrementar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en una toma de un circuito diferente al del receptor.
- Consulte con el concesionario o un técnico de radio o televisión para ayuda.

Nota: A este equipo sólo se le pueden conectar periféricos que cumplan con los límites de Clase B de la FCC. La operación con periféricos que no cumplan o periféricos no recomendados por First Alert / BRK Brands, Inc. probablemente resultará en la interferencia a la recepción de radio o televisión. Los cambios o las modificaciones al producto, no expresamente aprobados por First Alert / BRK Brands, Inc., pueden anular la autorización del usuario de usar el equipo.

Nosotros, en First Alert / BRK Brands, Inc., declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el dispositivo al que se relaciona esta declaración: Cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este aparato no debe causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que cause una operación no deseada.

CERTIFICACIÓN FCC (SI APLICA)

Este dispositivo contiene un transmisor de radio. En consecuencia, ha sido certificado en cumplimiento de 47 CFR Parte 15 de los Reglamentos de la FCC para radiadores intencionales. Los productos que contienen un transmisor de radio son etiquetados con un Identificador de la FCC.

Familiarizándose con su Monitor Familiar DWB-740

Felicitaciones por comprar su Monitor Familiar First Alert. First Alert ha estado ayudando para que su familia se mantenga segura por más de 50 años. Al tener un Monitor Familiar de First Alert, usted está tomando el primer paso en proteger a su familia.

Revise el Contenido del Empaque

Después de desempacar la caja, revise que los contenidos no estén dañados. Contacte a su proveedor o concesionario inmediatamente si hace falta alguna parte o está dañada.

- Cámara Digital Inalámbrica para Bebé (1)
- Receptor Digital Inalámbrico con LCD de 2.5” (1)
- Adaptador de corriente de 5V 1A para la cámara y receptor (2)
- Base para la Cámara (1)
- Juego de Montaje (1)
- Manual de Usuario (1)
- Tarjeta SD de 2GB (1)

CÁMARA DIGITAL INALÁMBRICA

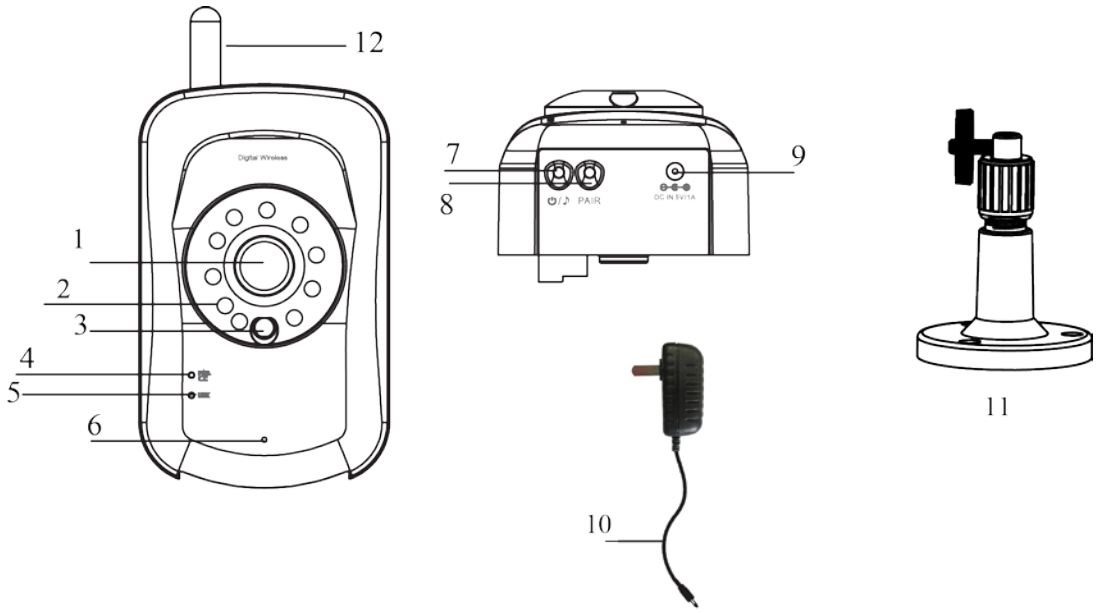

1 Lente de la Cámara

2 LEDs IR para Visión Nocturna – Permite que vea hasta 16 pies en completa oscuridad

3 Sensor de Luz EDS – Detecta la ausencia de luz y enciende la visión nocturna

4 Indicador de Corriente/Batería – Verde: Corriente encendida, Rojo: Batería baja (cuando se está alimentando únicamente con baterías)

5 Indicador de enlace Parpadeando: El emparejamiento está en proceso, Azul Fijo: Enlazado con el receptor

6 Micrófono – Capta todos los sonidos en la habitación

7 Botón de encendido/Reproducir canciones de cuna – Enciende y apaga la cámara

8 Botón de emparejamiento – Presione y mantenga presionado para emparejar la cámara al receptor

9 Entrada de Corriente (DC IN 5V 1A) – Enchufe el adaptador incluido en esta toma

10 Adaptador de corriente – Necesario para alimentar la cámara

11 Base de cámara – Provee flexibilidad para usar en mesa, o de montar la cámara en la pared o el cielo

12 Antena de la Cámara – Transmite y recibe las señales

13 Compartimento de Baterías (no se muestra) – Quite la tapa para instalar 3 baterías alcalinas AAA (no incluidas)

RECEPTOR DIGITAL INALÁMBRICO

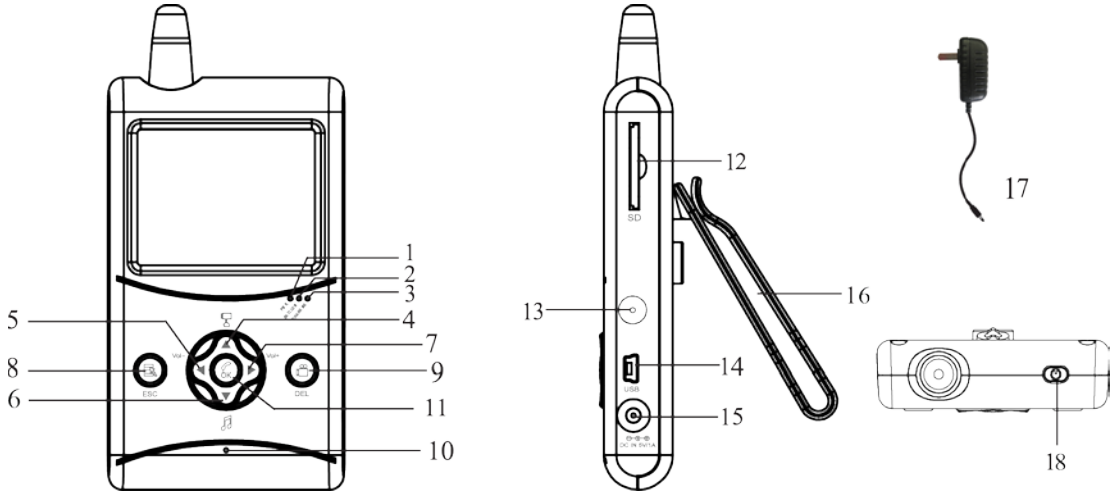

1 Indicador de Potencia (PWR.) - Luz Verde Fija cuando el receptor se está cargando
2 Indicador de Batería Baja (BATT.LOW) – Se pone rojo cuando la batería está baja
3 Indicador de Batería Cargando (CHARGING) – Luz Verde Fija cuando el receptor está encendido

4 Cursor Arriba (▲) Moverse hacia arriba en el Menú
Cambie canal en el modo de Visualización
Cambiar a CH1 desde el modo QUAD. El Escaneo se apagará.

5 Cursor Izquierda (◀) -- Moverse hacia la izquierda en el Menú
Bajar volumen en el modo de Visualización
Cambiar a CH3 desde el modo QUAD. El Escaneo se apagará.

6 Cursor Abajo (▼) -- Moverse hacia abajo en el Menú
Reproducir Canciones de cuna en el modo de Visualización
Cambiar a CH2 desde el modo QUAD.

7 Cursor Derecho (▶) -- Moverse hacia la derecha en el Menú
Aumentar el volumen en el modo de Visualización
Cambiar a CH4 desde el modo QUAD.

8 Botón de Menú ( ) - Ingresar/salir del Menú; o regresar al Menú Principal.

9 Grabar ( ) - Iniciar/parar la grabación en el modo de Visualización; o borrar el video clip en el Menú.

10 Micrófono – Captura la voz en el modo de intercomunicador.

11 Botón de Hablar ( ) - Presione para hablar a través de la cámara en el modo de Visualización; o confirme cambios o configuraciones en el Menú.

12 Ranura de tarjeta SD - Detiene tarjeta SD de 2GB incluida con el monitor. Puede aceptar hasta 32GB.

13 Reiniciar – Desconecta toda la potencia al receptor.

14 Puerto USB – para la actualización del firmware únicamente por el fabricante.

15 Entrada de Potencia (DC IN 5V/1A) - Enchufe el adaptador de corriente incluido en esta toma.

16 Base – Clip de cincho o base colocada en la parte posterior del monitor.

17 Adaptador de Corriente – Utilizado para proporcionar corriente al receptor y para cargar la batería del receptor.

18 Interruptor de Encendido/Apagado – Enciende y apaga la unidad.

ÍCONOS DE LA PANTALLA

a. Signal indicator

b. Current display channel indicator

c. ---SD card available

---SD card locked(flashing)

---SD card full(flashing)

---SD card error(flashing)

d. Recording indicator(flashing)

e. Lullaby play indicator

f. VOX (Voice-activation) record ON

g. VOX (Voice-activation) alarm ON

h. Camera battery low indicator

i. Push-to-talk indicator

j. 2010/01/01 00:00:01 System time

Configurar su Monitor Familiar DWB-740

Precauciones Generales

- No coloque el equipo cerca de un radiador, abertura de ducto, o cualquier otro lugar donde pueda estar expuesto al calor, humedad, polvo, vibraciones, o campos magnéticos fuertes. Si algún líquido entra en contacto con el monitor, apague inmediatamente la energía y haga que un técnico calificado inspeccione el equipo antes de usarlo de nuevo.
- Únicamente use el adaptador de potencia de 5V/1A proporcionado en este empaque.
- Cuando esté instalando la cámara, siga los consejos del fabricante al usar herramientas eléctricas, gradas, escaleras, etc. y use equipo protector adecuado (por ejemplo, lentes de seguridad) al taladrar agujeros. Antes de taladrar agujeros a través de un cielo revise si hay cables eléctricos o tubería de agua escondidas.

Alimentar la Cámara

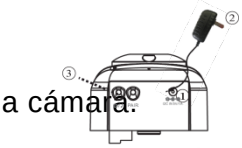

Modo de Suministro de Energía CD

1 Conecte el cable de corriente a la toma de CD (DC IN) de la cámara.

2 Enchufe la fuente de alimentación en la toma eléctrica.

3 Presione el botón de ENCENDIDO (POWER) para encender la cámara.

Modo de Suministro de Energía por Baterías

1 Inserte 3 baterías alcalinas AAA asegurándose que su polaridad sea la correcta.

2 Presione el botón de ENCENDIDO (POWER) para encender la cámara.

Cargar el Receptor

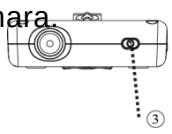

1 Conecte el cable de corriente a la toma de CD (DC IN) de la cámara.

2 Enchufe la fuente de alimentación en la toma eléctrica.

3 Presione el botón de ENCENDIDO (POWER) para encender la cámara. Una Luz Verde en el panel frontal indica que el receptor está encendido. Conecte el adaptador de potencia para cargar cuando se encienda [Indicador de Batería] en rojo.

Menús de Operación

Este capítulo proporciona información acerca de las pantallas de menú. Las pantallas se usan para controlar varias funciones del Monitor Familiar. El usuario elije opciones de una serie de menús y ejecuta acciones utilizando el teclado en el receptor.

Operación del Menú Principal

El Menú Principal se muestra cuando se presiona el botón menú bajo el modo de visualización. Utilice este menú para acceder a:

- Configuración del Sistema - Seleccionarlo le permite al usuario ajustar la hora del sistema y la configuración por defecto.
- Configuración de la Cámara - Seleccionarlo le permite al usuario encender/apagar la(s) cámara(s) individualmente y ajustar el tiempo de duración de escaneo o ajustar la vista de cámara al modo Quad.
- Emparejamiento - Seleccionarlo le permite al usuario emparejar (sincronizar) cada cámara con el receptor.
- Ahorro de Energía - Seleccionarlo le permite al usuario ahorrar energía apagando el sistema después de 2 - minutos de inactividad.
- Configuración de VOX - Seleccionarlo le permite al usuario activar la grabación basándose en el sonido que se haya iniciado cerca de la(s) ubicación(es) de la(s) cámara(s).
- Brillo - Seleccionarlo le permite al usuario incrementar o disminuir el brillo de las pantallas de la cámara o receptor.
- Configuración de la Alarma - Seleccionarlo le permite al usuario configurar las alarmas en el receptor cuando se activa la grabación de voz (VOX), la batería de la cámara está baja o cuando el receptor y la(s) cámara(s) están fuera de rango.
- Reproducción - Seleccionarlo le permite al usuario reproducir la grabación de video seleccionada.
- Formateo de la Tarjeta SD - Seleccionarlo le permite al usuario formatear la tarjeta SD.

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Ingrese al menú de Configuración de la Cámara desde el Menú Principal. Use este menú para ajustar la hora del sistema y la configuración por defecto.

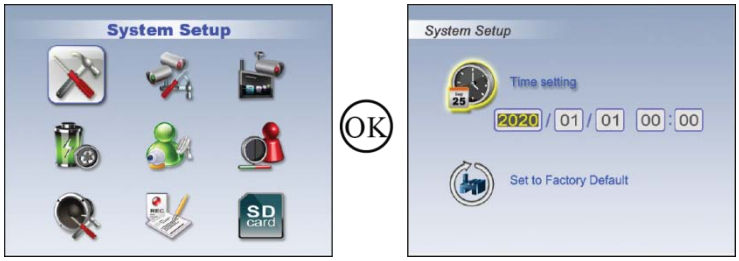

CONFIGURACIÓN DE LA HORA

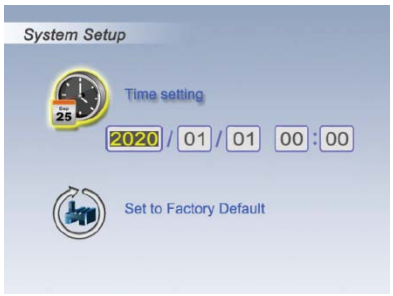

Presione OK para ingresar la configuración de la hora. Use ▲/▼/◀/▶ para cambiar la configuración. Presione OK de nuevo para guardar.

El formato de la Hora es Año/Mes/Hora (militar)/Minuto.

CONFIGURACIÓN POR DEFECTO

Use ◀ ▶ para seleccionar entre Sí y No.

CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA

Acceda al menú de Configuración de la Cámara desde el Menú Principal. Use este menú para encender/apagar la cámara y para ajustar el tiempo de escaneo.

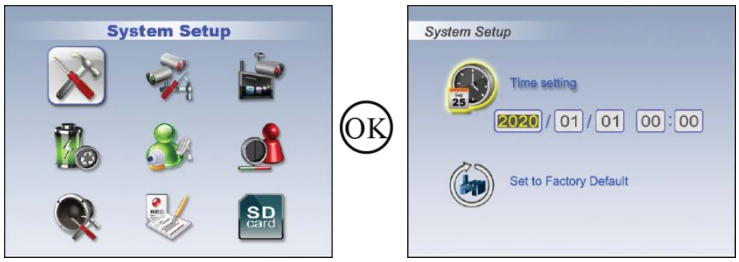

ENCENDIDO/APAGADO DE LA CÁMARA

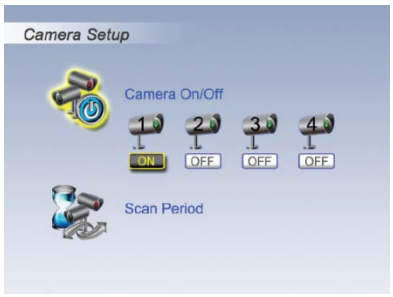

Use ◄ ► para seleccionar la cámara (la cámara seleccionada se resalta en negro). Presione OK para cambiar el estado de ENCENDIDO/APAGADO.

Ajuste todas las cámaras a ENCENDIDO para los modos de ESCANEO o QUAD.

PERÍODO DE ESCANEO

Use ◄ ►cambiar el intervalo del Tiempo de Escaneo de APAGADO / 5 segundos / 15 segundos / Quad, presione OK para confirmar las configuraciones.

Nota:

Para salir de la pantalla QUAD, simplemente presione las teclas direccionales para entrar en un canal singular.

▲ = CAM1; ▼ = CAM2; ◄ = CAM3; ► = CAM4

Cuando el sistema entre al modo de ahorro de energía desde el modo QUAD, presione cualquier tecla para reanudar la visualización.

EMPAREJAMIENTO

Acceda al menú de Emparejamiento desde el Menú Principal. Use este menú para emparejar cada receptor con la cámara.

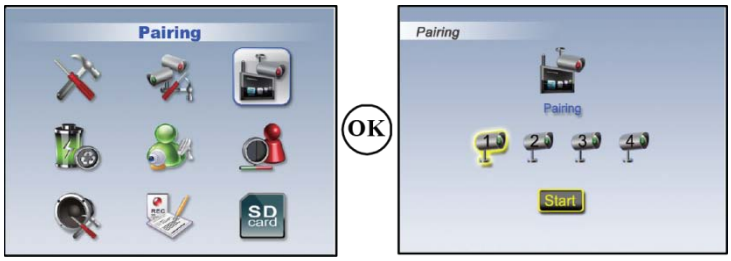

EMPAREJAR UNA CÁMARA

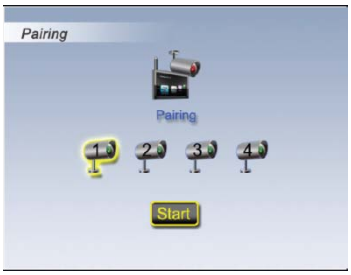

1. Use ◀ ▶ para seleccionar un canal.
2. Presione OK iniciar el emparejamiento de una cámara individual y el receptor. El sistema hará un conteo regresivo desde 60 segundos.
3. Durante el conteo regresivo de 60 segundos, presione PAIR al costado de la cámara. Se mostrará una imagen de confirmación cuando el emparejamiento esté completo.
4. Repita para todas las cámaras.

AHORRO DE ENERGÍA

Acceda al menú de Ahorro de energía desde el Menú Principal. Use este menú para encender/apagar el ahorro de energía**.**

Al configurar {Configuración de Energía} a Encendido, ambos, el receptor y la cámara entrarán a la modalidad de espera después de 2 minutos de tiempo inactivo y el volumen de la bocina se silenciará. Presione el botón de encendido en el receptor para reanudar el monitor y la cámara.

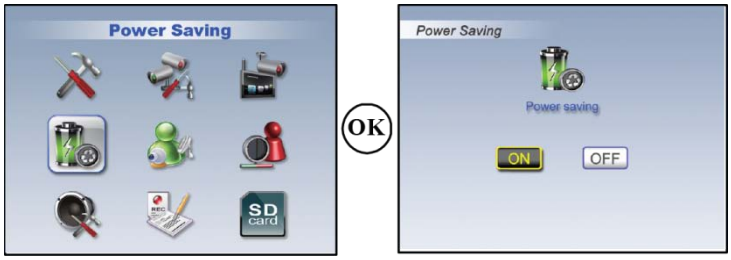

Use ◄ ►para Encender/Apagar el modo [Ahorro de Energía].

CONFIGURACIÓN DE VOX

La Configuración de VOX permite la grabación activada por voz.

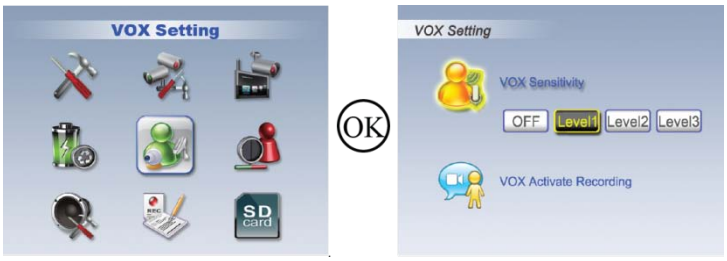

Sensibilidad de VOX

Le permite al usuario ajustar el nivel de sensibilidad para la grabación activada por voz. El nivel 3 es el nivel de sensibilidad más alto. Este ajuste de sistema se configurará y se aplicará a todas las cámaras mientras se graba.

Use ◀ ▶ para ajustar el nivel de sensibilidad VOX.

APAGADO: deshabilitará la función VOX

Grabación Activada por VOX

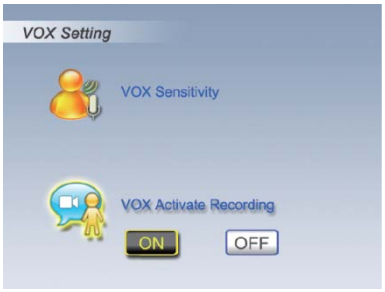

El sistema grabará automáticamente por 30 segundos una vez que la cámara sea activada por voz cuando la “Grabación Activada por VOX” esté configurada en ENCENDIDO.

Nota:

La Sensibilidad de VOX debe estar configurada al Nivel 1, 2, ó 3 para que la Grabación Activada por VOX funcione.

Si el disco SD está lleno o si se están reproduciendo Canciones de Cuna, no se activará la grabación.

El menú y otras funciones de las teclas del panel no funcionarán mientras se está grabando. Los ajustes de Parar/Iniciar, Grabar y Volumen aún funcionarán.

Los archivos de grabación están ajustados a 30 segundos de duración. Si un evento tarda más de 30 segundos se guardara como un evento nuevo.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

⚠ Algunas leyes federales, estatales y locales prohíben ciertas actividades de vigilancia y/o el uso o distribución de la información obtenida de tales actividades. Antes de usar este sistema, usted debe familiarizarse con las leyes pertinentes para asegurar el cumplimiento de aquellas aplicables a las actividades de vigilancia.

BRILLO

Acceda al menú de Brillo desde el Menú Principal. Use este menú para ajustar el brillo de la imagen.

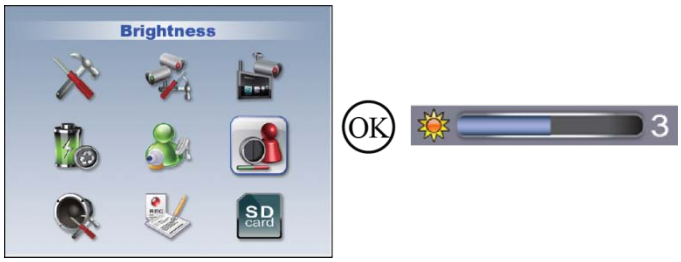

Desde la pantalla principal, seleccione la cámara para reproducir las Canciones de Cuna. Presione el cursor Flecha Arriba para cambiar la selección de cámara 1,2,3 o 4. Presione OK para acceder a la barra de ajuste de brillo, presione ◄ ► para ajustar el brillo del canal actual.

CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA

Acceda al Menú de la Configuración de la Alarma desde el Menú Principal. Use este menú para ENCENDER/APAGAR la Alarma VOX, la Alarma de Batería Baja de la Cámara y la Alarma de Fuera de Rango. Este ajuste aplica a todas las cámaras activas en grupo.

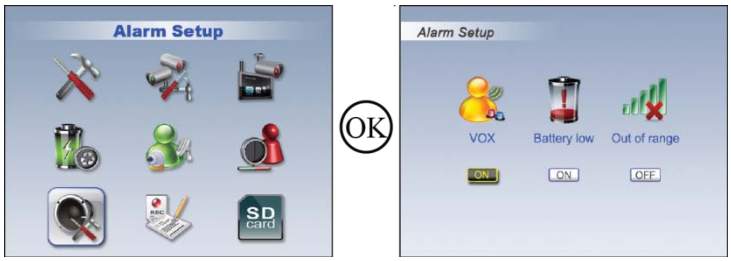

Presione OK para cambiar ENCENDIDO/APAGADO. Presione ◄ ► para desplazarse entre los elementos.

Alarma VOX ENCENDIDA: El receptor sonará una alarma por 15 segundos cuando la cámara sea activada por una voz.

Alarma de Batería Baja de la Cámara ENCENDIDA: El receptor sonará una alarma por 15 segundos cuando la batería de la cámara esté baja.
Alarma de Fuera de Rango ENCENDIDA: El receptor sonará una alarma por 15 segundos cuando el receptor y la(s) cámara(s) estén fuera de rango de transmisión inalámbrica.

REPRODUCCIÓN

Acceda al menú de Reproducción desde el Menú Principal. Use este menú para seleccionar el archivo grabado para reproducir.

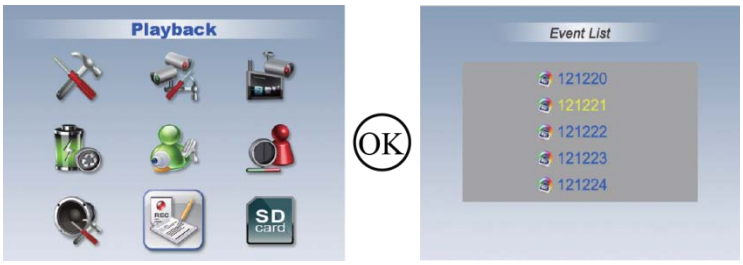

Para seleccionar una grabación:

Las grabaciones están archivadas primero por Año/Mes/Día usando YR MO DY.
Luego las grabaciones son seleccionadas por Hora/Minuto/Segundo_Número de Cámara usando HRMNSD #.

Por medio de las teclas de procesamiento ◀▶ usted puede desplazarse a través de la grabación a la velocidad de 2X, 4X u 8X. No se reproduce el audio cuando está en modo Rápido.

LISTA DE EVENTOS

Modo de Reproducción

1. Presione OK Para Grabar una Carpeta
2. Continúe presionando OK para Reproducir/Pausar el archivo.
3. Presione ▶para Adelantar el video clip. Presione ◀ Regresar el video clip. Presione ESC para Parar/Salir.

Lista de Eventos

1. Use ▲▼ para seleccionar el archivo de la grabación que usted necesite borrar.
2. Presione DEL para ingresar al modo de borrar.
3. Presione ◀▶ para seleccionar SÍ o NO.
4. Presione OK para borrar

Nota:

Los archivos de grabación tienen una duración de 30 segundos. Si el evento tarda más de 30 segundos será guardado como un nuevo evento.

Asegúrese de que la Tarjeta SD tenga suficiente espacio antes de grabar.

No se puede ajustar el volumen en el Modo de Reproducción

Formateo de la Tarjeta SD

Acceda al menú de Formateo de la Tarjeta SD desde el Menú Principal Use este menú para formatear la tarjeta SD. Para el primer uso, es muy recomendado formatear la tarjeta SD.
Reformatear una Tarjeta SD borrará las grabaciones.

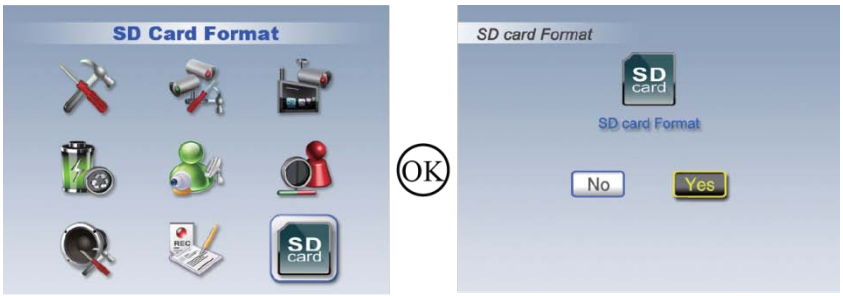

FORMATEO DE LA TARJETA SD

Presione ◀▶ para seleccionar SI o No

FUNCIONES ADICIONALES

Operación de Presionar para Hablar:

Presionar para hablar le permite al usuario hablar a través del receptor a la cámara. Presionar para hablar funciona del receptor directamente a una cámara. Presionar para hablar se activa presionando y sosteniendo el botón central mientras se habla hacia el receptor. La cámara en la vista de pantalla podrá escuchar al orador.

Nota:

En modo de ESCANEO: Cuando el receptor está en modo de escaneo, la acción de presionar para hablar está entre el receptor y la cámara que se muestra en la pantalla del receptor.

En el modo Quad (cuando la pantalla muestra una vista dividida de las cuatro cámaras): Presionar para hablar está deshabilitado.

Operación de Canciones de Cuna

Se puede configurar para que se reproduzcan Canciones de Cuna en 1 o más cámaras. Están disponibles 3 Canciones de Cuna diferentes. Cada canción dura 7 minutos. Las Canciones de Cuna se pueden iniciar desde el receptor o desde la cámara.

Iniciar las Canciones de Cuna desde el Receptor:

1. Desde la pantalla principal, seleccione la cámara para reproducir las Canciones de Cuna. Presione el cursor Flecha Arriba para cambiar la selección de cámara 1,2,3 o 4.

2. Presione el cursor flecha abajo (cerca del ícono de la nota musical.) Presione de nuevo para desplazarse a través de las opciones de las canciones de cuna.

Iniciando las Canciones de Cuna desde la Cámara:

1. Para iniciar una canción de cuna desde la cámara, presione el botón de encendido/apagado, ubicado en la parte inferior de la cámara.

2. Para cambiar las canciones de cuna, presione el botón de encendido/apagado de nuevo.

3. Para apagar las canciones de cuna, presione el botón de encendido/apagado por 2 segundos.

VISIÓN NOCTURNA

La cámara tiene LEDs infrarrojos incorporados para permitir ver hasta 16 pies de noche para vigilancia las 24 horas. Los LEDs se activan automáticamente al anochecer y la imagen
vista cambia de color a una imagen en blanco y negro.

Colocación de Cámara

Nota:

Asegúrese de colocar la cámara y el monitor a no menos de 3 pies de la cuna de su hijo.

No coloque la cámara donde se pueda caer en la cuna de su hijo.

No coloque la cámara cerca de ventanas, luz solar directa o fuentes de calor.

Montaje en mesa o pared:
Determine una ubicación para la cámara que le dará la mejor vista de su bebé en su cuna. Coloque la cámara en una superficie plana, como un ropero, buró o repisa. O monte la cámara en la pared.

Para Montar en la Pared o el Cielo

Antes de taladrar un hoyo, es importante revisar la recepción y la posición de la cámara/monitor en el lugar donde pretende colgarlo en la pared o el cielo. Use la base para marcar la posición de los tornillos.

1 Seleccione la posición de la cámara y asegure la base de la cámara.
   a. Haga agujeros piloto usando una broca de 7/32 pulgadas.
   b. Inserte los anclajes de pared y golpee suavemente con un martillo hasta que los anclajes estén al ras con la pared.
   c. Fije la base con los tornillos.

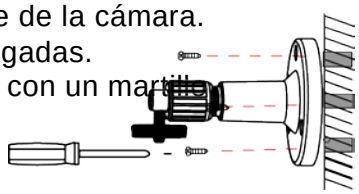

2 Enrosque la cámara en el soporte.

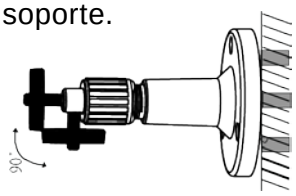

3 Ajuste la cámara en el ángulo de vista correcto. Asegúrese que el lente esté vertical en relación al sujeto. Apriete la tuerca. Ajuste la antena a una posición vertical.

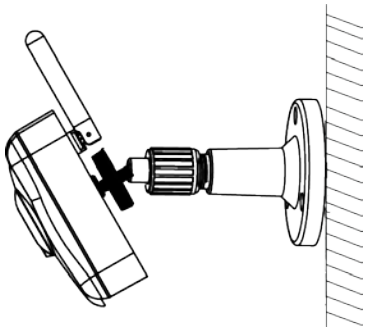

Agregar Cámaras Adicionales
A este producto se le pueden conectar hasta cuatro cámaras (Modelo #DWB-700).

Repita los pasos 1, 2 y 3 para cámaras adicionales.

Solución de Problemas

Problema	Causas Probables	Soluciones
Mensaje del sistema muestra "Sin Señal" ("No Signal")	No hay suministro de energía a la cámara	Revise el adaptador de corriente y la conexión del cable de corriente. Si la cámara está funcionando únicamente con batería, puede que tenga que reemplazar las baterías.
	La cámara no está emparejada con el receptor	Véase la operación de emparejamiento para detalles.
	Servicio fuera de rango	Acerque la cámara al receptor.
	Señal bloqueada	Si es posible, quite los obstáculos mayores que estén entre la cámara y el receptor. O, traslade la cámara a otra localidad.
Señal baja o inestable	La dirección de la antena está limitada	Ajuste la antena de la cámara y la posición del receptor.
	La señal ha sido bloqueada	Si es posible, quite los obstáculos mayores que estén entre la cámara y el receptor. O, traslade la cámara a otra localidad.
	Hay una señal de radio fuerte cerca	Aleje el router WIFI de la cámara y/o el receptor.
	Hay interferencia electromagnética fuerte cerca	Mantenga los aparatos activos tales como secadoras de pelo, ventiladores de calefacción, aires acondicionados, bombas de agua u hornos de microondas alejados de la cámara y/o el receptor.
No funciona la grabación	No hay Tarjeta SD	Inserte Tarjeta SD
	La Tarjeta SD está bloqueada	Desbloquee la Tarjeta SD
Pantalla negra y los Botones no funcionan	Modo de ahorro de energía encendido	Presione el botón de encendido para reanudar la imagen del receptor; por favor refiérase a la sección [Ahorro de Energía] en la página 12 para más detalles.

Retroalimentación de audio	La cámara y el receptor están muy cerca	La cámara tiene un micrófono de alta sensibilidad. Mantenga la cámara a por lo menos 10 pies del receptor. Si la cámara debe estar dentro de 10 pies del receptor, mantenga el volumen bajo.
Grabación y Alarma VOX no funciona la	El Menú VOX está en "APAGADO"	Ajuste la Sensibilidad VOX/Alarma VOX/Grabación VOX a ENCENDIDO.

First Alert®

Información Técnica

General

Pantalla del Receptor	LCD a Color de 2.5"
Voltaje de Operación	5V
Temperatura de Operación	14°F - 122°F
Interiores	Sí
Exteriores	No
Digital Inalámbrico	Sí
Dimensiones Cámara y Base del Receptor	 2.52”x 2.44”x 3.9” 2.7” x 5.5” x 0.8”
Canciones de Cuna	Tres: hasta 7 minutos de duración

Cámara

Sensor de Imagen	CMOS Color
Activado por Vox (Voz)	Sí
Digital	Sí
Color	Sí
Capacidad de Visión Nocturna	Sí
Número de LEDs Infrarrojos	10
Distancia de Visión Nocturna	Hasta 16 pies

Inalámbrico

Rango Inalámbrico	750 pies línea de visión
Frecuencia	2.4 GHz

Grabación

Tipo de Almacenamiento de Datos	Tarjeta SD de 2GB (incluida)
Compatible con SDHC	32GB

GESTIÓN DE ALMACENAMIENTO DE DATOS

Capacidad de la Tarjeta SD	640 x 480 (VGA)	320 x 240 (QVGA)
1G	110 Minutos	165 Minutos
2G	250 Minutos	350 Minutos
8G	1070 Minutos	1450 Minutos
16G	2170 Minutos	2960 Minutos
32G	4340 Minutos	5920 Minutos

MANTENIMIENTO

- Limpie las superficies de la cámara y el monitor con un trapo suave y libre de pelusa.
- Si la unidad se ensucia, use un trapo ligeramente húmedo para limpiar las superficies, teniendo cuidado de que no entre agua en ninguna abertura.
- Nunca use agentes de limpieza o solventes.
- Siempre revise la cantidad de espacio para grabar restante en el disco para asegurar que se graben los incidentes deseados.

First Alert®

Garantía

Garantía Limitada del Producto

BRK Brands, Inc., ("BRK") el fabricante de los productos de marca First Alert® garantiza que durante un período de un año a partir de la fecha de compra (el "Período de Garantía"), este producto estará libre de defectos en material y mano de obra. BRK, a su sola opción, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente de este producto que se encuentre defectuoso durante el Período de Garantía. El reemplazo o reparación se hará con un producto o componente nuevo o remanufacturado. Si este producto ya no está disponible, el reemplazo se hará con un reemplazo similar de igual o mayor valor. Esta es su garantía exclusiva.

Esta garantía sólo es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha inicial de la compra al por menor y no es transferible. Para poder obtener servicio de garantía, usted debe guardar el recibo original de venta y se requiere una prueba de compra en la forma del código UPC del empaque. Los distribuidores de BRK, centros de servicio o tiendas de venta al por menor que vendan productos BRK no tienen el derecho de alterar, modificar o cambiar en cualquier forma los términos y condiciones de esta garantía.

Exclusiones de Garantía

Partes y Mano de Obra: 1 año limitado (las partes garantizadas no incluyen bombillas, LEDs y baterías)

Esta garantía no aplica a las bombillas, LEDs y baterías proporcionadas con o que forman parte del producto.

Esta garantía se anula si se usa o se han usado accesorios que no sean de BRK en o en conexión con el producto o en cualquier modificación o reparación hecha a este producto.

Esta garantía no aplica a defectos o daños que surjan del uso del producto en condiciones aparte de las normales (incluyendo condiciones atmosféricas, de humedad normales) o por la instalación o el uso del producto que no esté estrictamente de acuerdo con las instrucciones contenidas en el manual de usuario del producto.

Esta garantía no se aplica a defectos en o daños al producto causado por (i) uso negligente del producto; (ii) el mal uso, abuso, negligencia, alteración, reparación o mala instalación del producto; (iii) cortocircuitos o transitorios eléctricos; (iv) el uso que no esté de acuerdo con la instalación del producto; (v) el uso de repuestos no proporcionados por BRK; (vi) mantenimiento indebido del producto; o (vii) accidente, fuego, inundación u otro Acto de Dios.

Esta garantía no cubre el rendimiento o funcionalidad de cualquier programa de computación incluido en el paquete o en el producto. BRK no garantiza que el programa proporcionado con el producto funcionará sin interrupción o que de cualquier forma esté libre de anomalías, errores o "Bugs". Esta garantía no cubre cualquier costo relacionado con la remoción o reemplazo de cualquier producto o programa instalado en su computadora.

BRK se reserva el derecho de hacer cambios en el diseño o de hacer adiciones o mejoras en sus productos sin incurrir en cualquier obligación de modificar cualquier producto que ya haya sido fabricado. BRK hará todo esfuerzo para proveer actualizaciones y soluciones a sus programas por medio de su sitio web. Esta garantía no cubre cualquier alteración o daño a cualquier programa que pueda estar o pueda llegar a estar residiendo en el sistema del usuario como resultado de la instalación del programa proporcionado. Esta garantía está en lugar de otras garantías, expresas o implicadas, y BRK ni asume ni autoriza a cualquier persona a asumir por ella cualquier otra obligación o responsabilidad en conexión con la venta o el servicio del producto. En ningún caso será responsable BRK por cualquier daño especial o consecuente que surja del uso del producto o que surja del mal funcionamiento o el no funcionamiento del producto, o por cualquier demora en el rendimiento de esta garantía debido a cualquier causa fuera de su control.

BRK no hace ninguna afirmación o garantía de cualquier tipo en cuanto al potencial, habilidad o efectividad del producto para prevenir, minimizar o en cualquier forma afectar el daño o lesión personal o a propiedad. BRK no es responsable por cualquier daño personal, pérdida, o robo relacionado al producto o su uso por cualquier daño, ya sea físico o mental relacionado al mismo. Cualquier y todo reclamo o declaración, ya sea por escrito o verbal, por los vendedores, minoristas, concesionarios, o distribuidores a lo contrario no están autorizados por BRK, y no afectan esta disposición de esta garantía.

La responsabilidad de BRK bajo esta, o cualquier otra garantía, implicada o expresa, está limitada a la reparación, reemplazo o reembolso, como se estableció anteriormente. Estas soluciones son las únicas y exclusivas soluciones para cualquier incumplimiento de garantía. BRK no es responsable por los daños directos, especiales, incidentales o consecuentes que resulten de cualquier incumplimiento de garantía o bajo cualquier otra teoría legal incluyendo pero no limitado a, pérdida de ganancias, inactividad, buena voluntad, daños a o el reemplazo de equipo y propiedad y cualquier costo de recuperación, reprogramación o reproducción de cualquier programa o información almacenada en o usada con un sistema que contiene el programa que acompaña el producto.

BRK no garantiza que el programa operará con cualquier otro programa, excepto aquellos indicados. BRK no puede hacerse responsable por las características de equipo o programas de terceras partes que puedan afectar la operación del programa incluido.

Excepto al alcance prohibido por la ley aplicable, cualquier garantía de comerciabilidad implicada o aptitud para un propósito en particular se limita en duración a la duración del Período de Garantía anterior. Algunos estados, provincias o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación sobre la duración de una garantía implicada sobre daños incidentales o consecuentes, así que las limitaciones o exclusiones puede que no le sean aplicables. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de estado a estado, o de provincia a provincia, o de jurisdicción a jurisdicción.

OBTENER SERVICIO

Si requiere servicio, no devuelva este producto a su minorista. Para obtener el servicio de garantía contacte a la División de Asuntos del Consumidor al 1-800-323-9005, de 7:30

a.m. a 5:00 p.m., Hora Central Estándar, de lunes a viernes. Para ayudarnos a servirle, por favor tenga el número de modelo y la fecha de compra disponible cuando llame.

Después de contactar a La División de Asuntos del Consumidor y se determine que el producto debe ser devuelto por Garantía de Servicio, por favor envíe el producto a: BRK Brands, Inc., 3901 Liberty Street Road, Aurora. IL 60504-8122.